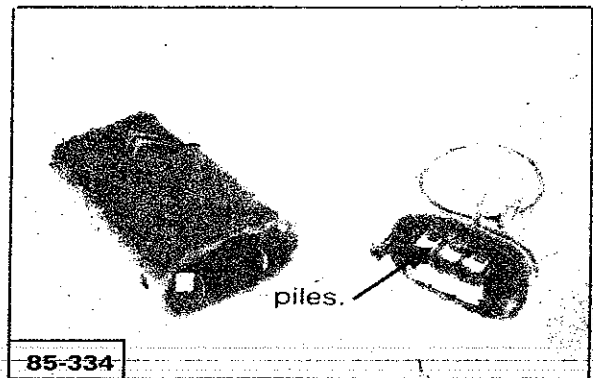
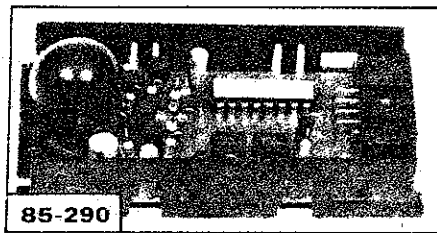


FJERNKONTROLL FOR LÅSING AV DØRER

DENNE INNRETNINGEN KOMMER SOM ET TILLEGG TIL SENTRALLÅSEN, UNNTATT FOR BREAK, NIVÅ 1.

FJERNKONTROLLEN SKAL LÅSE OG LÅSE OPP DØRER, KOFFERTLOKK OG BENSINLOKK, OG HAR EN SIKKERHETSKOEFFISIENS SOM ER BEDRE ENN TILSVARENDE MEKANISK INNRETNING.

DEN BESTÅR AV EN SENDER OG EN MOTTAKERBOKS SOM ER Plassert I TAKET.

FUNKSJONSPRINSIPP:

- SENDEREN GIR EN KODET MELDING (INFRARØDE STRÅLER), CA. 20 M.S. DETTE SIGNALET HAR DEN EGENSKAPEN AT DET KAN TRENGE GJENNOM GLASS.
- MOTTAKERBOKSEN REGISTRERER MELDINGEN VED HJELP AV 3 MOTTAKERDIODER SOM ER Plassert UNDER KULEN (3), SOM OVERFØRER SIGNALENE TIL ELEKTRISKE IMPULSER.


DISSE SIGNALENE BLIR SÅ FORSTERKET FOR Å KUNNE BLI BEHANDLET AV DEN INTEGRERTE AVKODINGSKRETSEN. DENNE SAMMENLIGNER MELDINGEN SOM ER MOTTATT MED DEN KODEN SOM ER PROGRAMMERT FRA FABRIKK. HVIS DISSE STEMME OVERENS, BLIR EN IMPULS PÅ 400 M.S. SENDT TIL JORDPUNKTET PÅ DEN ELEKTRONISKE BOKSEN.



SENDEREN VIRKER VED HJELP AV 3 BATTERIER, 1,4 VOLT. EN RØD VARSPELLAMPE GJØR DET MULIG Å KONTROLLERE OM BATTERIENE VIRKER.

S P E S I E L T:

- A - HVIS EN AV DØRENE ER APEN NÅR FJERNKONTROLLKNAPPEN BLIR TRYKKET INN, VIRKER DEN IKKE. I DETTE TILFELLET MÅ EN (ETTER Å HA LUKKET DØREN) TRYKKE TO GANGER PÅ KNAPPEN FOR Å LÅSE DE 4 DØRENE.
- B - SENTRALLASEN KAN KUN LÅSES FRA FØRERSIDEN.
- C - FJERNKONTROLLEN PÅ DØRENE ER KNYTTET TIL TIDSINNSTILLINGEN AV LYSET I KUPEEN.
- D - KONTROLLAMPE FOR SENTRALLASEN (RØD) SITTER PÅ MIDTKONSOLL. DEN ER KNYTTET TIL DEN ELEKTRONISKE TIDSREGULERINGSBOKSEN.

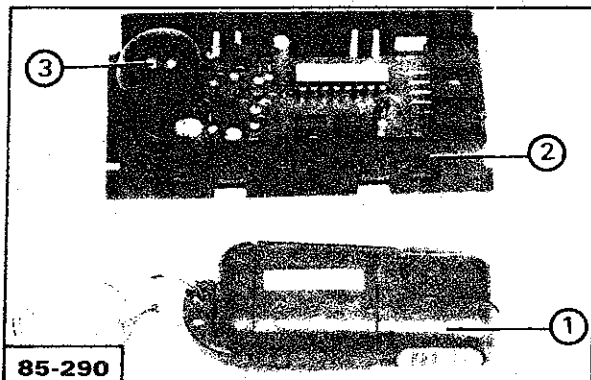

FJERNKONTROLL VIRKER IKKE:

FJERNKONTROLL VIRKER IKKE

AKTIVISER DEN MEKANISKE LÅSEN PÅ VENSTRE DØR

OK

VIRKER IKKE

KONTROLLER BATTERIENE
I SENDERENSKIFT DEN ELEKTRONISKE
BOKSEN FOR SENTRALLÅSSKIFT
BATTERIENE

DÅRLIG

OK

A) DEMONTER MOTTAKEREN I TAKET
B) ETABLER FØLGENDE KONTAKTER:
I KONTAKTEN PÅ LEDNINGSNETTET
1 OG 7, OG DERETTER 1 OG 8
- NÅ SKAL SYSTEMET FUNGERE

SKIFT SENDEREN

OK

KONTROLLER
LEDNINGS-
FORBINDELSER

DÅRLIG

HVIS DE ELEKTRISKE
FORBINDELSER ER OKSKIFT DEN ELEKTRONISKE BOKSEN
FOR SENTRALLÅSEN