



ELEKTRONISK VARSLING FOR DEFEKTE LYSPÆRER BAK

INNRETNING SOM REGISTRERER NÅR EN ELLER FLERE PÆRER BAK ER DEFEKTE.

DENNE KONTROLLEN ER MULIG PÅ FØLGENDE FUNKSJONER:

- PARKLYS
- BREMSELYS
- TAKEBAKLYS

SYSTEMET BESTÅR AV EN ELEKTRONISK BOKS SOM ER Plassert INNENFOR VENSTRE BAKLYKT; ELLER UNDER BAKSETET PÅ BREAK. VED Å TRYKKE PÅ TESTKNAPPEN, KAN VI FINNE UT OM VARSEL-LAMPEN VIRKER.

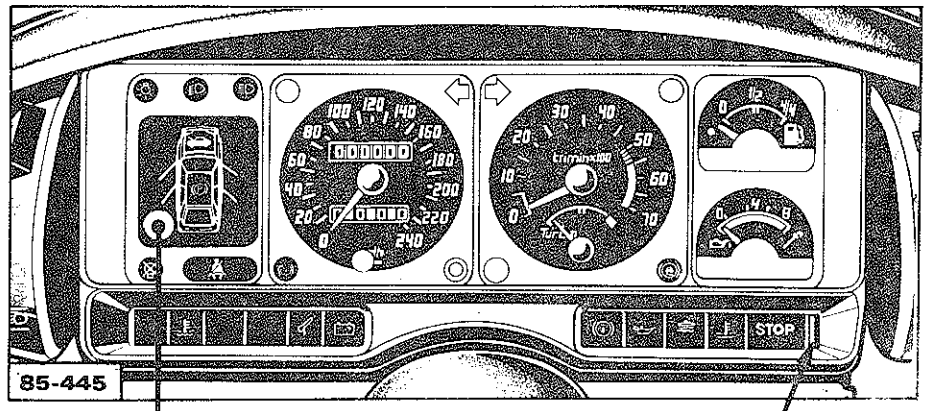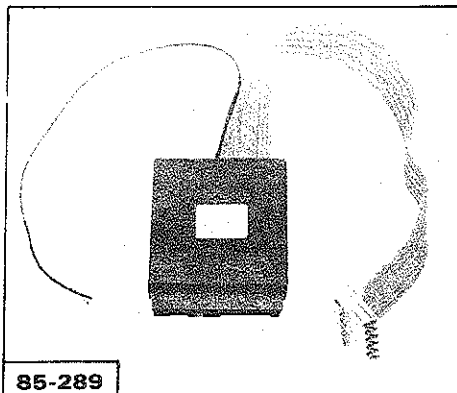

FUNKSJONSPRINSIPP

DEN ELEKTRONISKE BOKSEN ER SERIEMONTERT PÅ STRØMTILFØRSELEN TIL BAKLYSENE, OG KONTROLLERER STRØMSTYRKEN I KRETSEN OG SAMMENLIGNER MED VERDIEN SOM ER PROGRAMMERT INN PÅ FORHÅND.

NÅR EN LYSPÆRE ER DEFECT, FORÅRSAKER DENNE AT STRØMSTYRKEN SOM BOKSEN REGISTRERER SYNKER, OG DETTE IGJEN GJØR AT LAMPEN PÅ INSTRUMENTBORDET TENNES.

## M E R K:

- 1 - FOR Å TESTE BOKSEN (PÅ BILEN) KOBLES PLUGG 2 TIL JORD. I DETTE TILFELLET TENNES LAMPEN PÅ INSTRUMENTBORDET HVIS SYSTEMET VIRKER SOM DET SKAL, OG SÅ LENGE KNAPPEN HOLDES INNE.
- 2 - HVIS EN PÆRE FOR BREMSELYS ER DEFECT, LYSER DEN ANDRE LAMPEN I 4 SEKUNDER SELV OM BREMSEPEDALEN IKKE ER AKTIVERT.
- 3 - VED MONTERING AV ET EKSTRA LYSANLEGG (F.EKS.) VED MONTERING AV HENGERFESTE, ER DET VIKTIG AT EN KOBLER TIL DET ELEKTRISKE NETTET FØR BOKSEN (FØR INNGANGEN TIL BOKSEN). DERSOM EN KOBLER NOE MELLOM BOKSEN OG BAK-LYKTENE, KAN DET FØRE TIL AT DEN ELEKTRONISKE BOKSEN IKKE VIRKER.